

Mastkran användningsinstruktion (reviderad 250402)

Max Last :160 kg

Lyfthöjd : 6m (eldrift)

Lyfthastighet : 0,1 m/sekund.

1.Sätt i och vrid på nyckel märkt mastkran i manöverskåpet (finns i nyckelskåp klubbstuga)

2. Ta bort blindplugg och anslut manöverdon.(finns i klubbstugan)



3 Kontrollera att linan på handspelet står i startläge.(märkning på linan skall stå på båda sidor om nedre linskivan vid handspelet)



4.Kontrollera att linan ligger rätt på lintrumman och i linskivor. (inget mellanrum mellan linorna på trumman)



5.Kontrollera att inte manöverknappar hänger sig i påverkat läge.(kör upp o ned)

6. Kontrollera övre o nedre gränsläge (kör upp o ned, övre skall bryta 6m uppåt och nedre ca 1m från mark)

7. Notera att om lyftpunkten på din mast ligger högre än 6m kan lyftsträckan justeras genom att först handveva upp erforderlig sträcka, så att eldriften kan användas vid nedtagning/upsättning mast.

8. Kranen svängs genom att använda manöverknappar på sidan av kranen.




9. Personen vid manöverdonet ansvarar för manövrering. Kontrollera vid nedtagning av mast att allt är lossat från båten samt att inget hakar fast vid lyftet. Slaklina får ej uppkomma.

Förtydligande av ("slaklina får ej uppkomma")

På förekommen anledning vill vi förtydliga vad som menas med ovanstående.

Efter påmastning av båt måste kranföraren kontrollera att stroppen glider fritt neråt på masten. Om den fastnar och föraren fortsätter att köra ned blir linan slak och detta medför ofelbart trassel på lintrumman med reparation som följd.

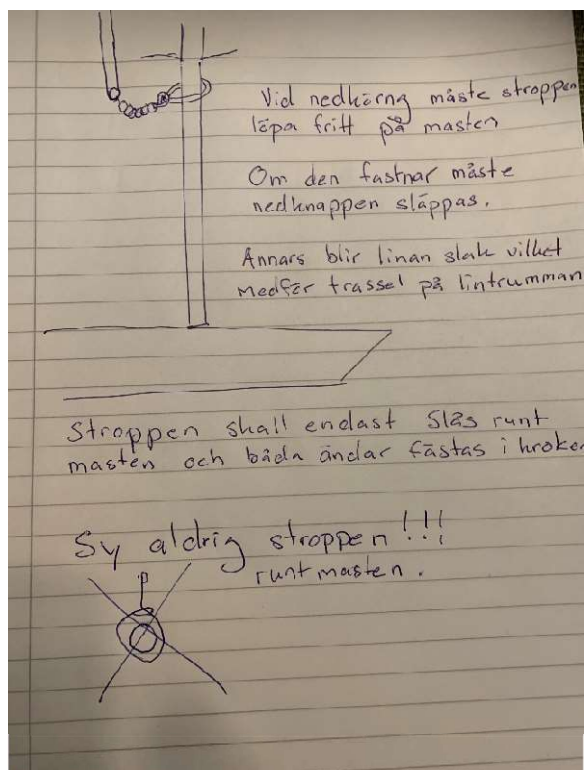

Så den enda uppgiften kranföraren ansvarar för är att hela tiden övervaka detta vid nedkörning.

Om du inte förstår denna instruktion eller känner dig det minsta osäker så kan handveven användas istället. Nyckeln till låset sitter ihop med mastkranens nyckel. Efter användning av handveven måste lyftlinan återställas till startläget(gul markering på linan vid linrullen och låsas där.



10 Om svängmanöver skulle hänga sig tryck in nödstopp på kranen.

11 Om manöverknapp upp eller ned hänger sig bryt omgående huvudbrytare för lyftspelet, vid sidan av anslutningspunkten.



12. Efter körning;

-Återställ handveven till startläget



-Kroka fast lyftkroken vid anvisad plats på kranen och spänn upp linan något.



-Ta bort manöverdon och anslut blindpluggen.

-Återställ kranen (sväng) till startläget.

-Häng in manöverdon och nyckel i klubbhuset.

13 Vid eventuellt fel på kranen skall detta omgående rapporteras till ansvarig person samt skrivas upp i tillsynsjournalen

Kontaktperson: Göran Johansson tel 072-500 07 55

Hans Walker 0702-172229

Skriv även en lapp på manöverdonet angående felet!

Styrelsen BBS

.